

MC[®]
SCHNITZER

-Montageanleitung-

Front Side Wings

-G82 / G83-

G80



5111 382 520

(english version see page 11)

AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

Wichtige Hinweise !

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. AC Schnitzer übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen !

Diese Montageanleitung ist zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer Händler bestimmt.

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Alle Abbildungen zeigen LHD Fahrzeuge, bei RHD Fahrzeugen ist sinngemäss oder nach gesonderten Montagehinweisen vorzugehen.

Montage

Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen (z.B. Schutzbrille).

Bauteile und Flächen die miteinander verklebt werden, müssen grundsätzlich mit Reiniger gesäubert werden !

Trocknungszeit des Klebers ca. 24 Stunden. Waschanlagenfest nach ca. 48 Stunden.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt **12 AW**.

Benötigte Werkzeuge

Abdeckband
Klebeband
Maßband o.ä.

Gelieferte Bauteile!



AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

A



- A AC Schnitzer Front Side Wings
- B Kleber inkl. Reiniger
- C Aufkleber Teilekennzeichnung

Montageanleitung Nr.: 5111 382 520 / Stand: 31.05.2021 / TSch

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

Montage der AC Schnitzer Front Side Wings

Abb. 1

Serienfrontschürze im abgebildeten Bereich mit dem mitgelieferten Reiniger gesäubern.

Bauteile und Flächen die miteinander verklebt werden, müssen grundsätzlich Schmutz und Fettfrei sein.



Abb. 2


Markierter Bereich der Serienfrontschürze, wie abgebildet, mit Klebeband abkleben.



Abb. 3

Von der unteren Kante (1) der Serienfrontschürze nach oben gemessen, eine Markierung von **58mm** und **138mm** anbringen. Stahlmaß o.ä. verwenden.

Siehe Abb. 4

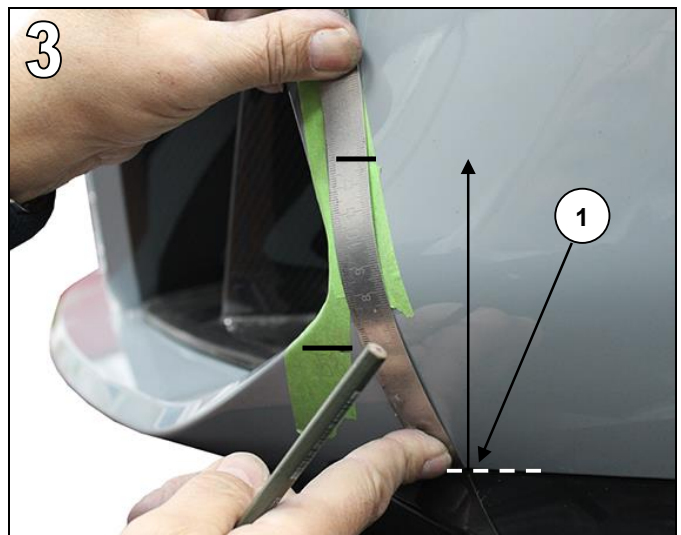

AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

Montage

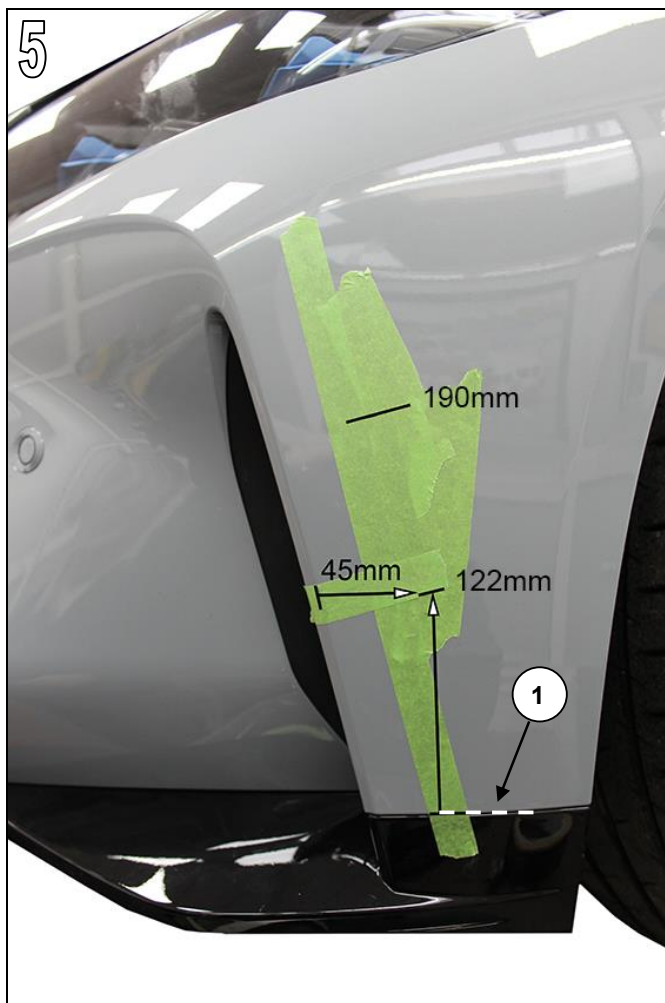
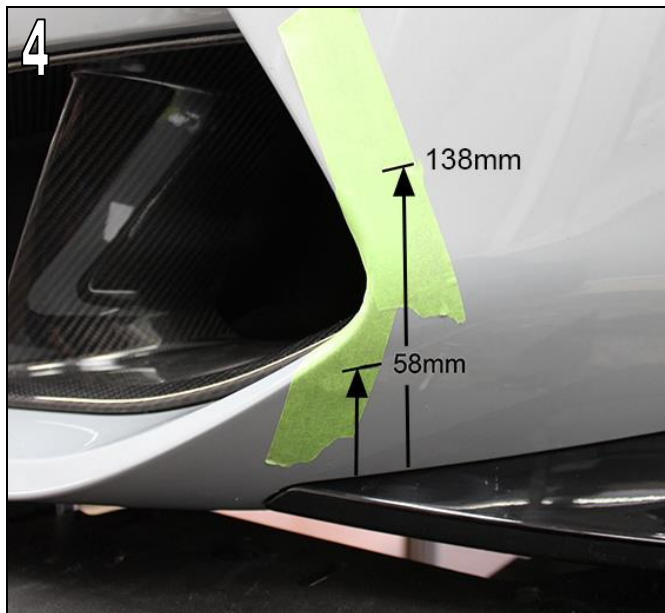


Abb. 5

Von der unteren Kante (1) der Serienfrontschürze nach oben gemessen, eine Markierung von 122mm und 190mm anbringen.

AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

Montage

Abb. 6

Alle Klebenuten der AC Schnitzer Front Side Wings von Lack- und Grundierungsresten befreien, anschleifen und mit dem mitgelieferten Reiniger säubern.

Achtung !

AC Schnitzer Front Side Wings sind unterschiedlich. Kennzeichnung links oben, links unten, rechts oben und rechts unten beachten !

Abb. 7

Mitgelieferten Kleber in Form einer Kleberraupe mit \varnothing 5mm auf die Klebenut des AC Schnitzer Front Side Wing auftragen.

Abb. 8 bis 10

AC Schnitzer Front Side Wing xxx-*unten* an der vorderen Markierung **58mm** mittig ansetzen. Die hintere Ecke des Front Side Wings an der angebrachten Markierung **122mm** mittig ansetzen.



AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

Montage

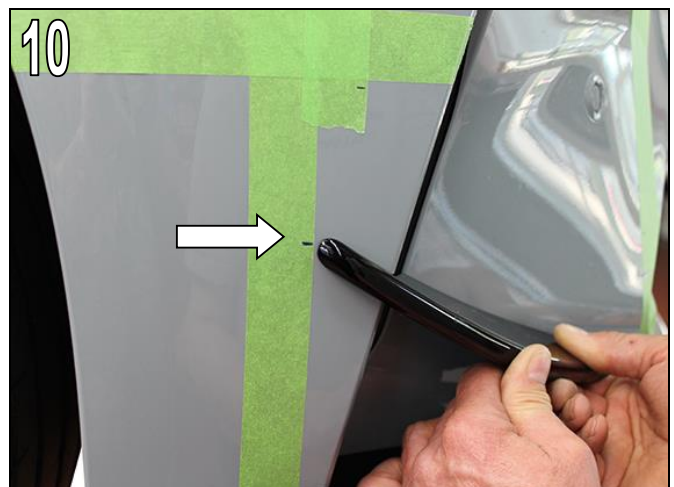


Abb. 11
AC Schnitzer Front Side Wing mit Klebeband fixieren.

AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

Montage



Abb. 12 bis 14

AC Schnitzer Front Side Wing xxx-oben an der vorderen Markierung **138mm** mittig ansetzen. Die hintere Ecke des Front Side Wings an der angebrachten Markierung **190mm** mittig ansetzen.

AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

Montage

Abb. 15

AC Schnitzer Front Side Wing mit Klebeband fixieren.



Abb. 16

Ggf. Rebounds verwenden.




Auf parallelen Verlauf der AC Schnitzer Front side Wings achten.

Evtl. an den Klebeflächen austretenden Kleber mit dem mitgelieferten Reiniger entfernen.

Abb. 17

Mitgelieferter Aufkleber „Teilekennzeichnung“ im vorderen Bereich der Frontschürze / Querverbindung vorne aufkleben. Klebepbereich zuvor reinigen.

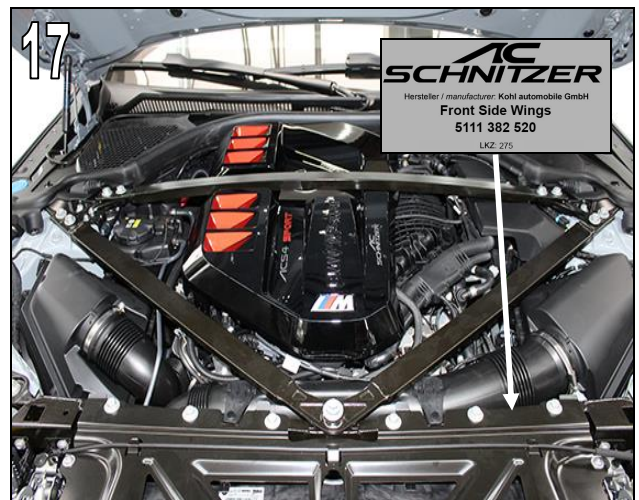

AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

Montage



Hinweis!

Trocknungszeit des Klebers ca. 24 Stunden.

Waschanlagenfest nach ca. 48 Stunden.



Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten !

Montageanleitung Nr.: 5111 382 520 / Stand: 31.05.2021 / TSch

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

ATC[®]
SCHNITZER

-Fitting Instructions-

Front Side Wings

-G82 / G83-

G80



5111 382 520

General Notes!



AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

Important Notes !

These Fitting Instructions must be read in full before beginning installation work. AC Schnitzer bears no liability for damage caused by incorrect installation !

These Fitting Instructions are intended solely for use by authorised AC Schnitzer dealers.

These Fitting Instructions are in all cases directed at professionals trained in BMW vehicles who have the corresponding specialist knowledge.

All diagrams show LHD vehicles, for RHD vehicles proceed accordingly or follow separate Fitting Instructions.

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents. As the legal regulations may vary according to location, please contact the competent authorities for information.

Fitting

Carry out all work in accordance with applicable safety regulations (e.g. wear safety goggles).

Components and surfaces that are bonded together must always be cleaned with cleaner !

Adhesive drying time approx. 24 hours. The vehicle can be washed in a car wash after approx. 48 hours.

Fitting Time (1 unit = 5 minutes)

The fitting time is **12 unit**.

Requires tool

Tape
Masking tape
Measuring tape or similar

Components supplied!



AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

A



- A AC Schnitzer Front Side Wings
- B Adhesive inc. cleaner
- C Sticker parts identification

Fitting Instructions



AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

Fitting the AC Schnitzer Front Side Wings

Fig. 1

Clean the standard front skirt in the area shown with the supplied cleaner.

Components and surfaces that are to be bonded together must always be free of dirt and grease.



Fig. 2


Tape off marked area of stock front skirt as shown.



Fig. 3

From the bottom edge (1) of the standard front skirt measured upwards, make a mark of **58mm** and **138mm**. Use steel measure or similar.

See Fig. 4

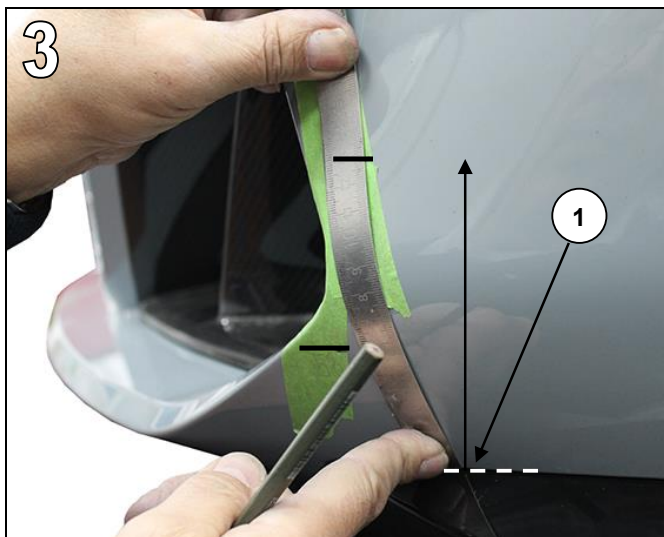

Fitting Instructions



AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

Fitting


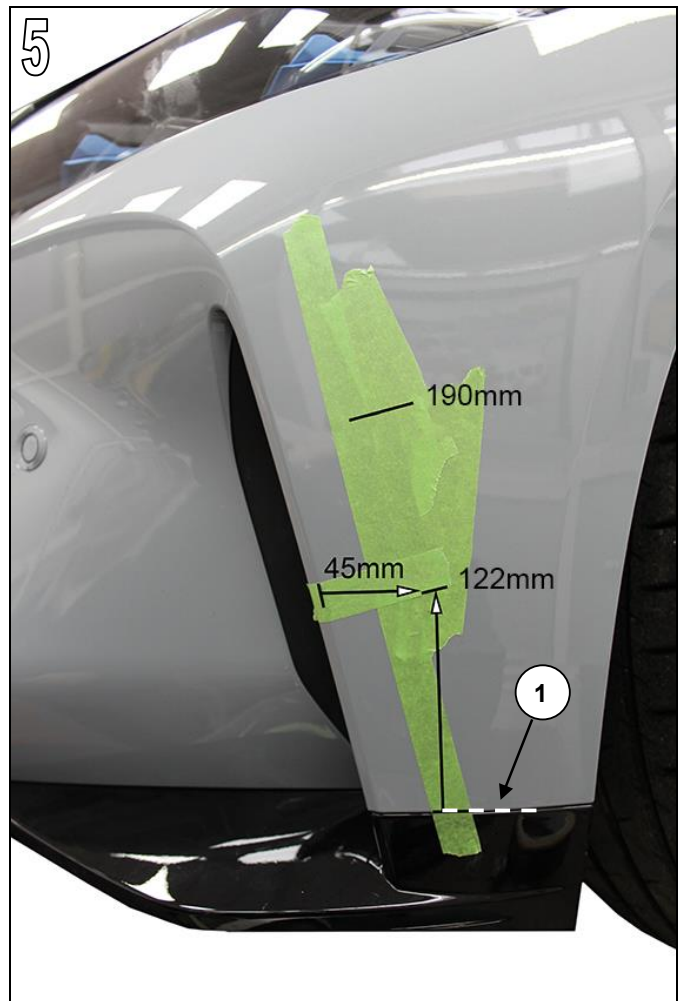


Fig. 5

From the lower edge (1) of the standard front skirt measured upwards, make a mark of **122mm** and **190mm**.

Fitting Instructions

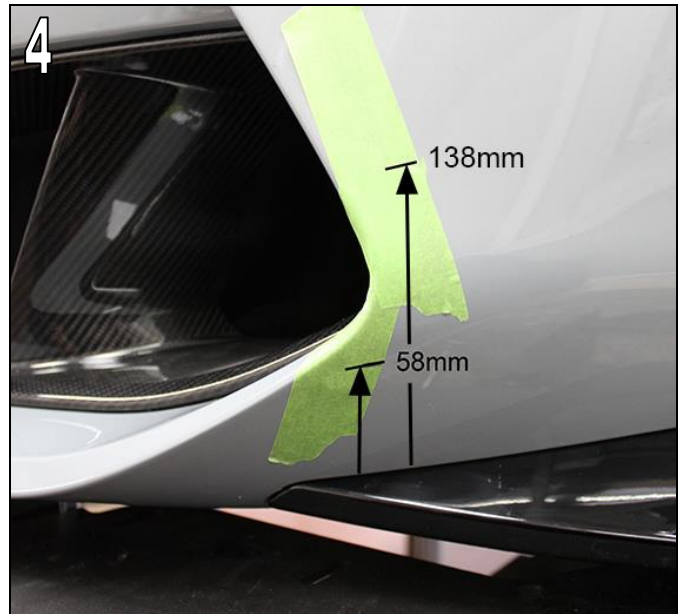

AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

Fitting

Fig. 6

Remove paint and primer residues from all gluing grooves of the AC Schnitzer Front Side Wings, sand and clean with the supplied cleaner.

Attention !

AC Schnitzer Front Side Wings are different.

Note marking top left, bottom left, top right and bottom right !

Fig. 7

Apply supplied adhesive in the form of an adhesive bead with \varnothing 5mm to the adhesive groove of the AC Schnitzer Front Side Wing.

Fig. 8 until 10

Center AC Schnitzer Front Side Wing xxx-bottom at front mark **58mm**. Center the rear corner of the Front Side Wing at the attached **122mm** mark.



Fitting Instructions



AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

Fitting

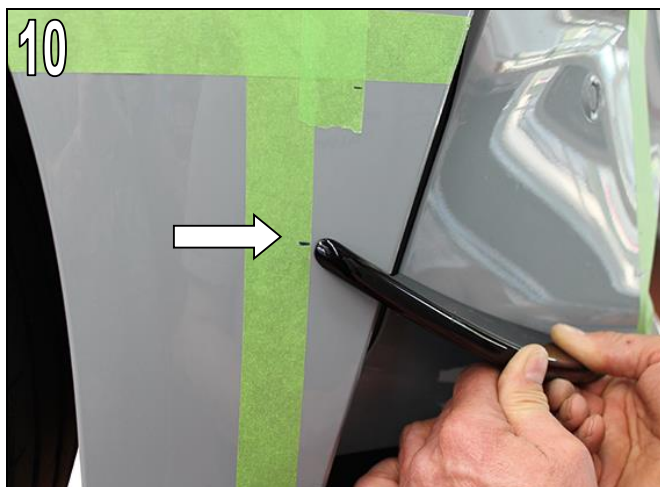


Fig. 11
Fix AC Schnitzer Front Side Wing with adhesive tape.

Fitting Instructions



AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

Fitting



Fig. 12 until 14

AC Schnitzer Front Side Wing xxx-top center at front marking **138mm**. Center the rear corner of the Front Side Wing at the attached marking **190mm**.

Fitting Instructions



AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

Fitting

Fig. 15

Fix AC Schnitzer Front Side Wing with adhesive tape.



Fig. 16

Use rebounds if necessary.




Ensure that the AC Schnitzer front side wings run parallel.

Remove any surplus adhesive using the cleaner.

Fig. 17

Apply the supplied "Parts identification" sticker in the front area of the front skirt / front cross-connection. Clean the adhesive area beforehand.

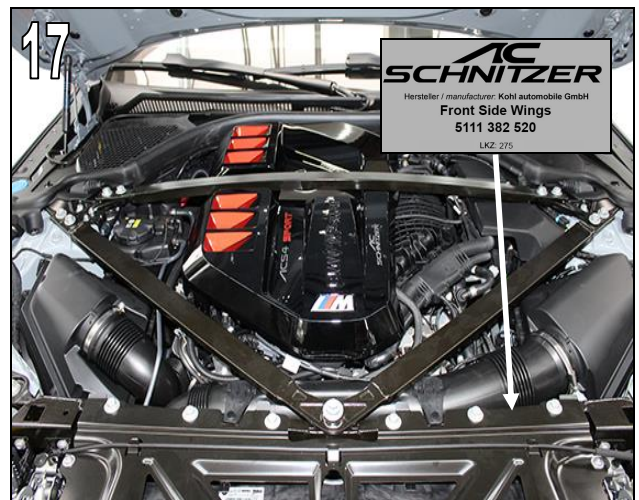

Fitting Instructions



AC Schnitzer Front Side Wings M4-M3

Fitting



Note !

Adhesive drying time approx. 24 hours. The vehicle can be washed in a car wash after approx. 48 hours.



Errors excepted, subject to change and technical development !

Fitting Instructions No: 5111 382 520 / Issue: 31.05.2021 / TSch

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130