

AC SCHNITZER

-Montageanleitung-

Dekor-Set Motorhaube

– MINI J01–



5111 601 3104 /-3108

(englisch version see page 11)

Allgemeine Hinweise !



AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI J01

Wichtige Hinweise !

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. AC Schnitzer übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen !

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW / MINI Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Die Verklebung der AC Schnitzer Designstreifen soll bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von 18°C bis 25°C erfolgen.

Bei Temperaturen unter 18°C tritt nur eine bedingte Haftung des Klebers ein. Deshalb muss die untere Temperaturgrenze von 18°C unbedingt eingehalten werden.

Montage

Dekor-Set wird mit Übertragungsfolie geliefert und nass verklebt.

Fahrzeug Oberwäsche durchführen, wobei keine rückfettenden Mittel verwendet werden dürfen.
Falls vorhanden und notwendig, Seriendesignstreifen zuvor entfernen.

Unmittelbar vor der Verklebung die zu beklebenden Stellen mit Silikonentferner abwaschen, damit Silikon-, Fett und Ölrückstände sicher entfernt werden.

Um eine ausreichende Verklebung zwischen der Folie und dem Fahrzeug zu erreichen, darf das Fahrzeug **24 Stunden** nach dem Aufbringen der Designstreifen keinem kalten oder nassen Klima ausgesetzt werden.
Auf keinen Fall darf der AC Schnitzer Designstreifen mit Lackpolitur oder scharfen Reinigungsmitteln jeglicher Art in Kontakt kommen ! Bitte informieren Sie Ihren Kunden eingehend.

Waschanlagenbetrieb erst nach **72 Stunden** zulässig !

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)


Die Einbauzeit beträgt **6 AW** Das Entfernen eines Seriendesignstreifens ist in der Einbauzeit nicht eingerechnet.

Erforderliches Werkzeug

Cuttermesser
weiches Putztuch
Silikonentferner
Klebeband & Markierungsstift

AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI J01

A

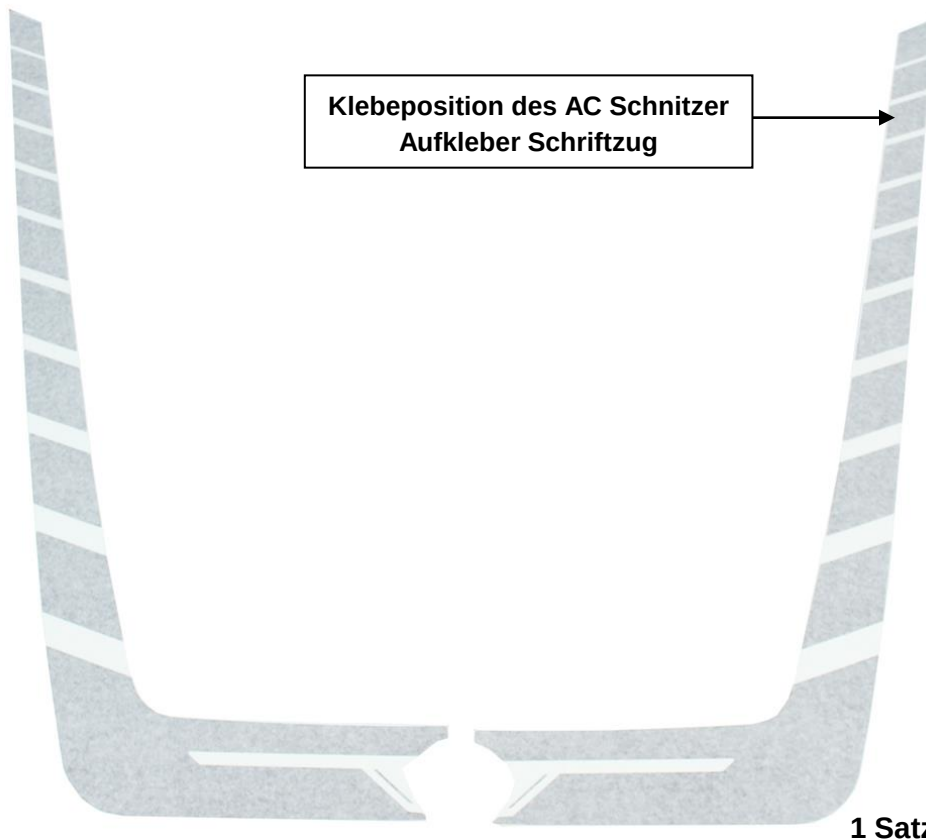

1 Satz

B



1x

C



1x

A AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube (5114 601 3104 rot / 5114 601 3108 schwarz)

B AC Schnitzer Aufkleber Schriftzug

B Rakel mit Filzlippe

AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI J01

Montage des AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube



Die Lackoberflächen müssen frei von Silikon, Politur und Fettrückständen sein. Montagehinweise auf Seite 2 beachten !

Abb. 1

Motorhaube mit geeignetem Reiniger reinigen.



Abb. 2


AC Schnitzer Dekoraufkleber rechts, wie abgebildet, an der Serienfrontschürzenkontur / am MINI Emblem anlegen, so dass zur Serienfrontschürzenkontur ein 3mm Abstand entsteht. AC Schnitzer Dekoraufkleber mit Klebeband fixieren.



Dazu

Abb. 3

Kontrolle:
AC Schnitzer Dekoraufkleber mit der Hilfslinie, wie abgebildet, ausrichten.

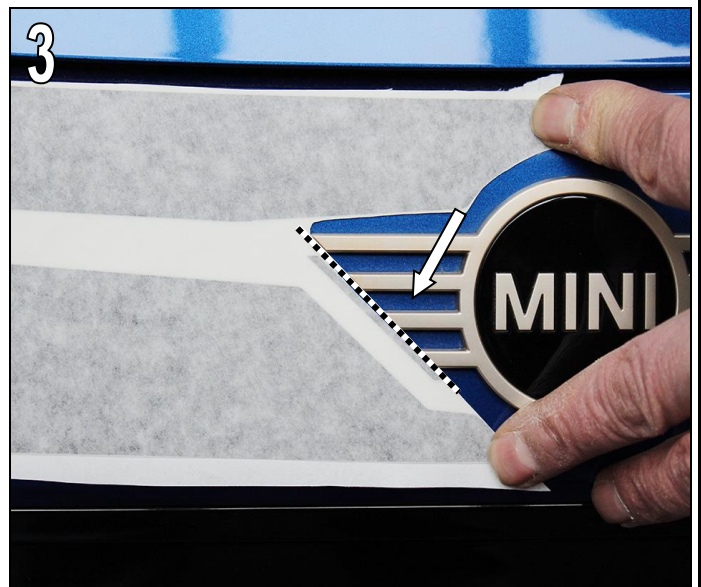

AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI J01

Montage ...

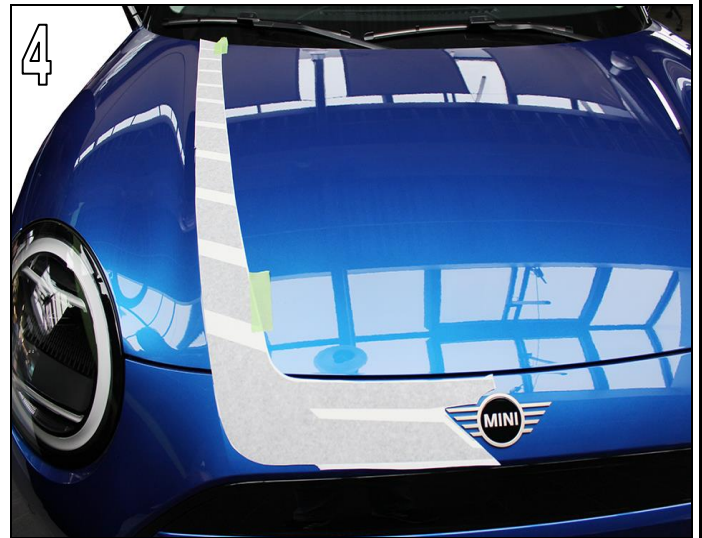


Abb. 4 & 5

AC Schnitzer Dekoraufkleber, wie abgebildet, an der Kontur der Motorhaube ausrichten und mit Klebeband fixieren.



Abb. 6

Entlang des AC Schnitzer Dekoraufklebers, wie abgebildet, ein Klebeband anbringen.



AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI J01

Montage ...

Abb. 7

AC Schnitzer Dekoraufkleber linke Seite, analog rechter Seite auf der Motorhaube anbringen, ausrichten und fixieren.

Auf Seitengleichheit achten !



Abb. 8

Auf dem Klebeband mehrere Markierungen der Ausrichtung des AC Schnitzer Dekoraufklebers anbringen.

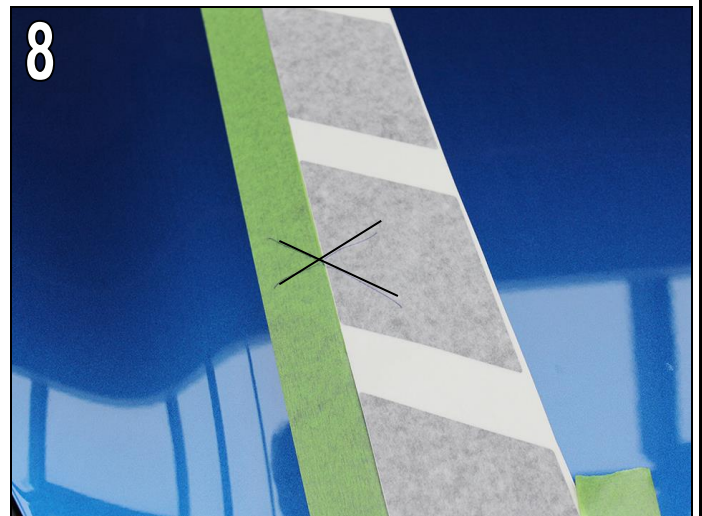


Abb. 9

AC Schnitzer Dekor Set Motorhaube wird nass verklebt. AC Schnitzer empfiehlt die Montageflüssigkeit Würth 0893 455 zu verwenden.

9



AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI J01

Montage ...



Abb. 10 bis 12

Trägerfolie des AC Schnitzer Dekoraufklebers vom AC Schnitzer Dekoraufkleber abziehen und AC Schnitzer Dekoraufkleber und Motorhaube / Serienfrontschürze mit Montageflüssigkeit einsprühen.

Wie abgebildet, mit der Hilfslinie am MINI Emblem, Serienfrontschürzenkontur sowie den angebrachten Markierungen, auf dem Klebeband anlegen und ausrichten

AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI J01

Montage ...

Abb. 13

Mit der Filzseite des mitgelieferten Kunststofffilz Rakel den AC Schnitzer Dekoraufkleber auf der Motorhaube fest andrücken. Darauf achten, dass die angebrachten Markierungen auf dem Klebeband übereinstimmen.

Hinweis !

Nur nach oben - unten / rechts - links andrücken.

Nicht in Längsrichtung.

Klebeband entfernen.

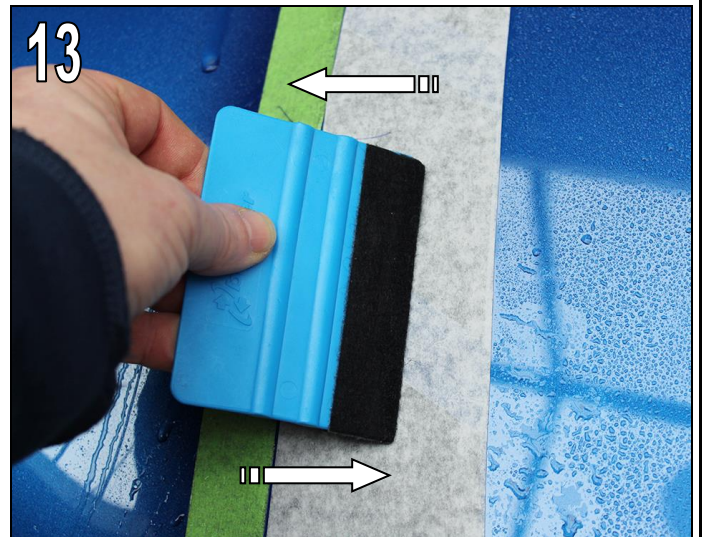


Abb. 14

Schutzfolie des AC Schnitzer Dekoraufklebers Stück für Stück vorsichtig nach hinten und flach zur Motorhaube / Serienfrontschürze wegziehen.



Abb. 15

An der hintern Abschlusskante der Motorhaube den AC Schnitzer Dekoraufkleber mit einem Cuttermesser vorsichtig zuschneiden und überschüssiger Dekoraufkleber entfernen.

AC Schnitzer Dekor-Set Motorhaube MINI J01

Montage ...

Abb. 16 & 17

An der Motorhaube den AC Schnitzer Dekoraufkleber mit einem Cuttermesser vorsichtig einschneiden und überschüssiger Dekoraufkleber an der Konturkante, mit dem Kunststofffrakel, umlegen.

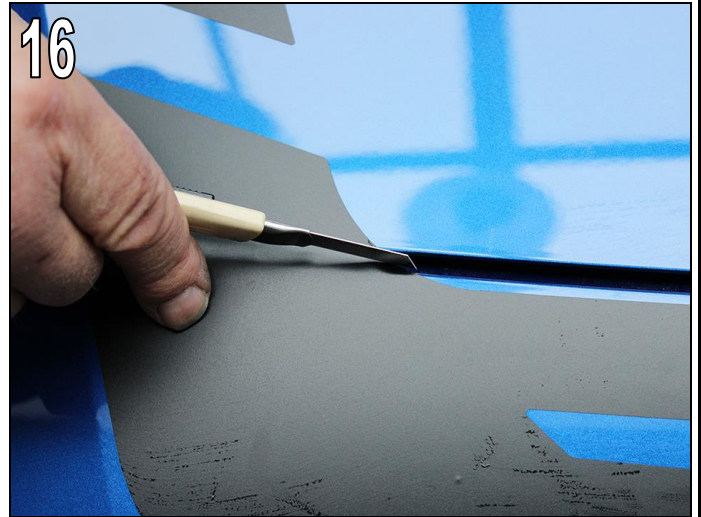


Abb. 18

Auf der linken Seite des AC Schnitzer Dekoraufklebers, wie abgebildet **am dritten Designbalken von oben gezählt**, den mitgelieferten AC Schnitzer Schriftzug aufkleben.
Position siehe Seite 3.

Um eine ausreichende Verklebung zwischen der Folie und dem Fahrzeug zu erreichen, darf das Fahrzeug **24 Stunden** nach dem Aufbringen des Dekorstreifens keinem kalten oder nassen Klima ausgesetzt werden.

Waschanlagenbetrieb nach **72 Stunden** zulässig !



Beispielabbildung

Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten !



AC SCHNITZER

-Fitting Instructions-

Dekor-Set Bonnet – MINI J01–



5111 601 3104 /-3108

General Notes !



AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI J01

Important Notes !

These fitting instructions must be read before starting installation work. AC Schnitzer accepts no liability for damage caused by incorrect installation !

The target group for these fitting instructions is in all cases specialist personnel trained on BMW / MINI vehicles with the appropriate expertise.

The AC Schnitzer design strips should be applied at substrate and ambient temperatures of 18°C to 25°C.

At temperatures below 18°C, adhesion of the adhesive is limited. Therefore, the lower temperature limit of 18°C must be strictly adhered to.

Fitting

Decor set is supplied with transfer film and is applied wet.

Carry out a top wash of the vehicle, but do not use any moisturising agents.

If present and necessary, remove serial design strips beforehand.

Immediately before application, wash the areas to be covered with silicone remover so that silicone, grease and oil residues are safely removed.

In order to achieve sufficient adhesion between the film and the vehicle, the vehicle must not be exposed to cold or wet conditions for **24 hours** after application of the design strips. **Under no circumstances should the AC Schnitzer design stripes come into contact with paint polish or harsh cleaning agents of any kind !** Please inform your customer in detail.

Car wash operation only permitted after **72 hours** !

Fitting time (1 unit = 5 minutes)

The fitting time is **6 unit** The removal of a series design strip is not included in the installation time.


Required tools

Cutter knife
Soft cleaning cloth
Silicone remover
Masking tape & marking pen

Supplied Components



AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI J01

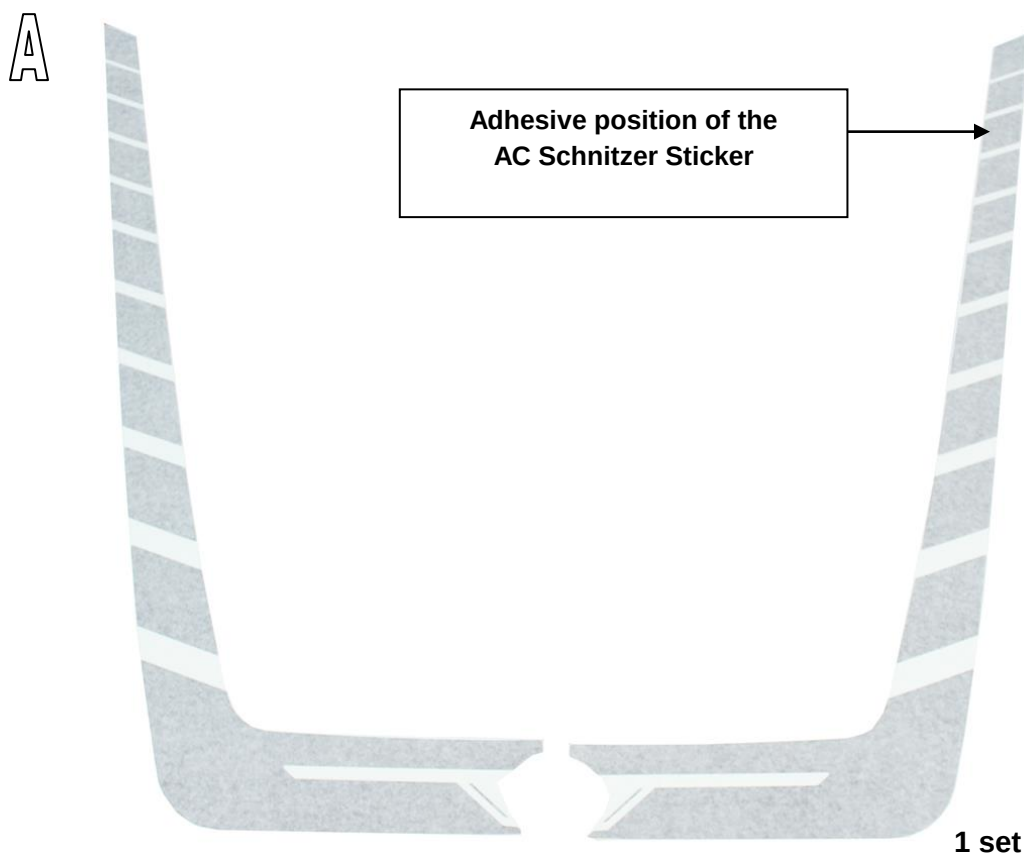

- A** AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet (5114 601 3104 red / 5114 601 3108 black)
- B** AC Schnitzer Sticker labelling
- B** Squeegee with felt lip

Fitting Instructions

**AC
SCHNITZER**

AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI J01

Fitting the AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet



The painted surfaces must be free of silicone, polish and grease residues.
Follow the fitting instructions on page 2 !

Fig. 1

Clean the bonnet with a suitable cleaner.



Fig. 2


Position AC Schnitzer dekor sticker right, as shown, on the standard front skirt contour / on the MINI emblem, leaving a 3 mm gap to the standard front skirt contour. Fix AC Schnitzer dekor sticker with adhesive tape.



To do

Fig. 3

Check:
Align AC Schnitzer dekor stickers with the guide line as shown.

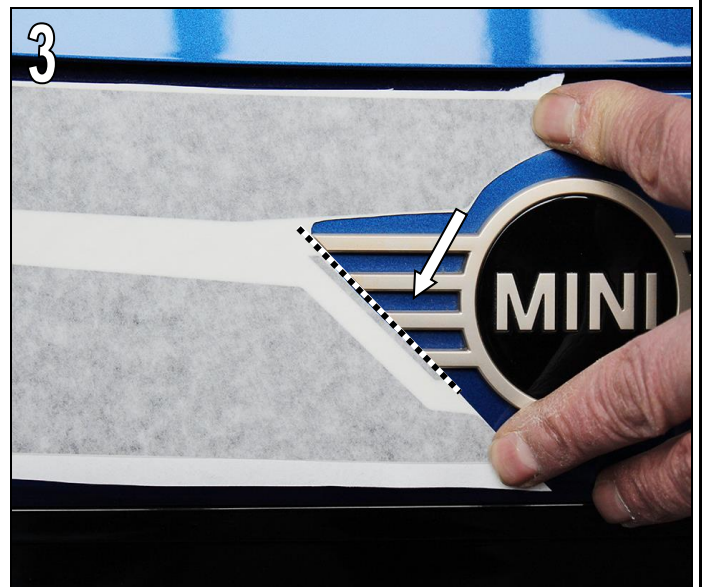

Fitting Instructions

**AC
SCHNITZER**

AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI J01

Fitting ...

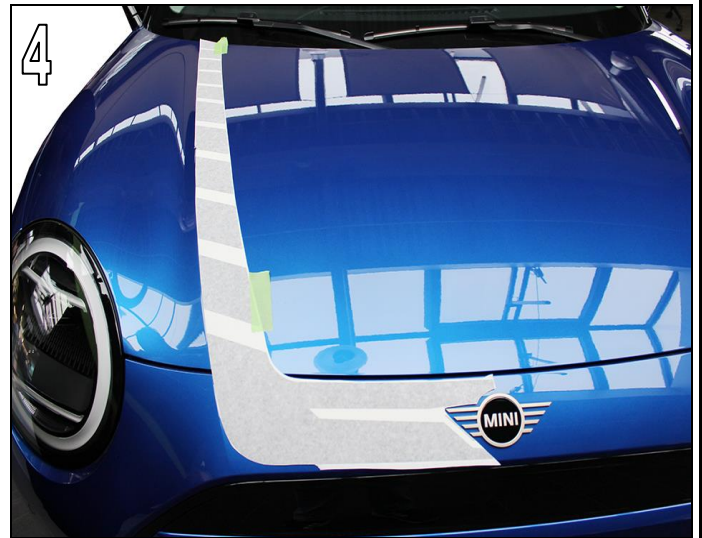


Fig. 4 & 5

Align AC Schnitzer dekor stickers as shown on the bonnet contour and fix in place with adhesive tape.



Fig. 6

Apply adhesive tape along the AC Schnitzer dekor sticker as shown.

Fitting Instructions

**AC
SCHNITZER**

AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI J01

Fitting ...

Fig. 7

Apply AC Schnitzer dekor sticker left side, analogue right side on bonnet, align and fix.

Ensure that the sides are aligned !



Fig. 8

Make markings on the adhesive tape to align the AC Schnitzer dekor sticker.

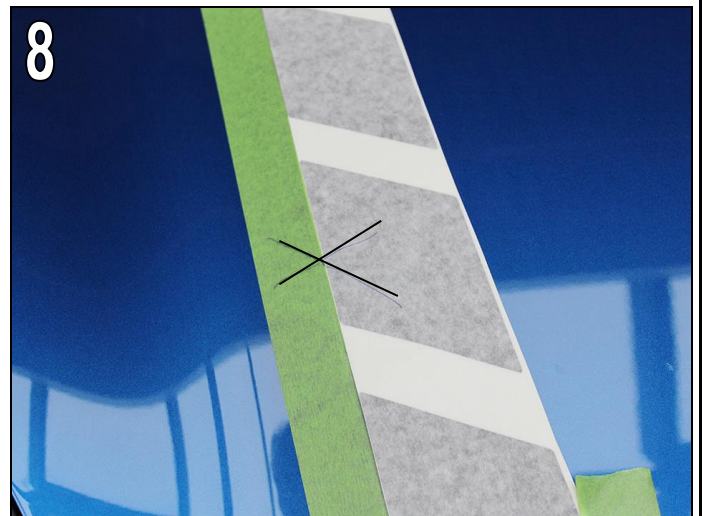


Fig. 9

AC Schnitzer dekor set bonnet is glued wet. AC Schnitzer recommends using Würth 0893 455 assembly fluid.

9



Fitting Instructions

**AC
SCHNITZER**

AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI J01

Fig ...



Abb. 10 bis 12

Remove backing film of AC Schnitzer dekor sticker from AC Schnitzer dekor sticker and spray AC Schnitzer dekor sticker and bonnet / standard front skirt with fitting fluid.

Position and align on the adhesive tape as shown, using the guide line on the MINI emblem, front serial skirt contour and the markings applied

Fitting Instructions



AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI J01

Fitting ...

Fig. 13

Press the AC Schnitzer dekor sticker firmly onto the bonnet using the felt side of the plastic felt squeegee supplied. Ensure that the markings on the adhesive tape match.

Note !

Only press upwards and downwards.

Not lengthways.

Remove masking tape.


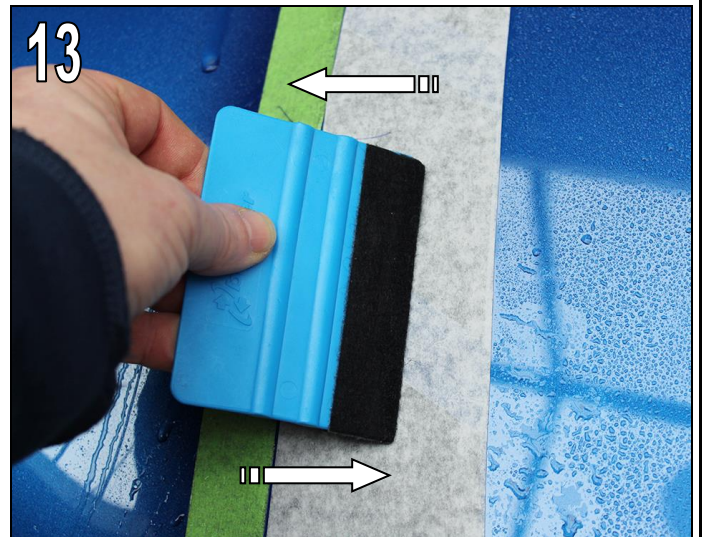


Fig. 14

Carefully remove the protective film of the AC Schnitzer dekor sticker piece by piece towards the rear and flat towards the bonnet / standard front skirt.

Fig. 15

Carefully cut the AC Schnitzer dekor sticker to size at the rear edge of the bonnet using a cutter knife and remove excess decal sticker.

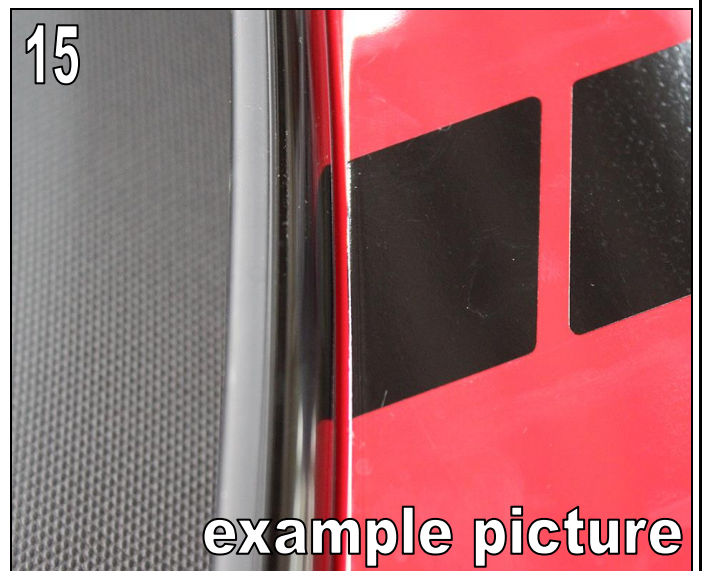

Fitting Instructions



AC Schnitzer Dekor-Set Bonnet MINI J01

Fitting ...

Fig. 16 & 17

Carefully cut the AC Schnitzer dekor sticker on the bonnet with a cutter knife and fold over the excess dekor sticker at the contour edge with the plastic squeegee.

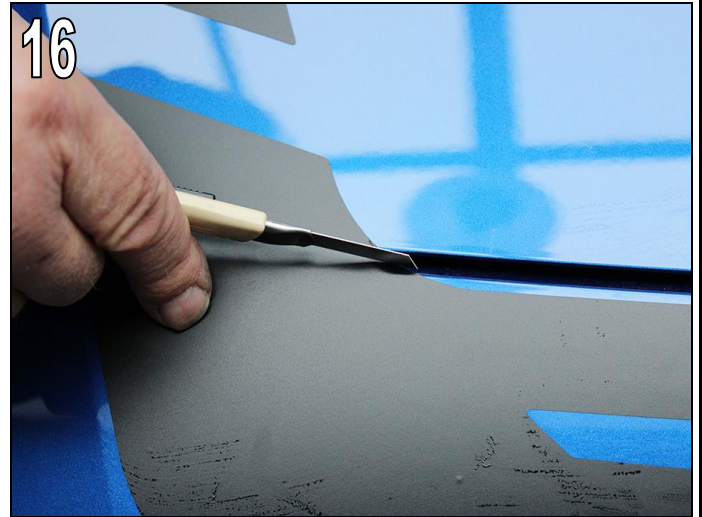


Fig. 18

On the left-hand side of the AC Schnitzer dekor sticker, as shown **on the third design bar from the top**, stick on the AC Schnitzer labelling supplied. *For position see page 13.*



In order to achieve sufficient adhesion between the film and the vehicle, the vehicle must not be exposed to cold or wet weather for **24 hours** after the dekor sticker has been applied.

Car wash operation permitted after **72 hours** !

Subject to errors, modifications and further technical development !



