

# ASC<sup>®</sup> SCHNITZER

**-Montageanleitung-**  
*- Fitting Instructions -*

## **I-Drive Cover**

*für / for Serien I-Drive mit / with Touch Controller*



**Teile Nr.: 6131 10 2109**

**(english version see page 4)**

# Gelieferte Bauteile

## Components Supplied



### AC Schnitzer I-Drive Cover für / for Serien I-Drive mit / with Touch Controller

A



1x



2x

- A AC Schnitzer I-Drive Cover
- B Klebebandstreifen (0,1mm & 0,3mm)  
(adhesive tape strips)

**Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)**  
**Fitting Time (1 unit = 5 minutes)**

Die Einbauzeit beträgt **1 AW**.  
The fitting time is around **1 unit**.

# Montageanleitung

## AC Schnitzer I-Drive Cover für Serien I-Drive mit Touch Controller

### Montage des AC Schnitzer I-Drive Covers

#### Abb. 1

AC Schnitzer I-Drive Cover auf den serienmäßigen I-Touch Controller gerade aufsetzen und gleichmäßig andrücken.

AC Schnitzer I-DriveCover auf Spiel überprüfen.

Bei wenig Spiel das mitgelieferte Klebeband 0,1mm verkleben. Bei größerem Spiel ist das Klebeband 0,3mm zu verkleben.

...dazu:

#### Abb. 2

Trägerfolie vom Klebeband entfernen und Klebeband wie abgebildet, von innen im AC Schnitzer I-Drive Cover, aufkleben. (Rundum)


#### Abb. 3

Schutzfolie vom Klebeband abziehen.

AC Schnitzer I-Drive Cover wie in Arbeitsschritt **Abb. 1** montieren. Rundlauf prüfen und ggf. ausrichten. Spiel in alle Richtungen prüfen.

Darauf achten, dass das AC Schnitzer I-Drive Cover nicht zu stark / zu tief aufgepresst wird, da sich sonst die Spiel- und Drehfunktion verschlechtern kann bzw. nicht gewährleistet werden kann.

Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten !

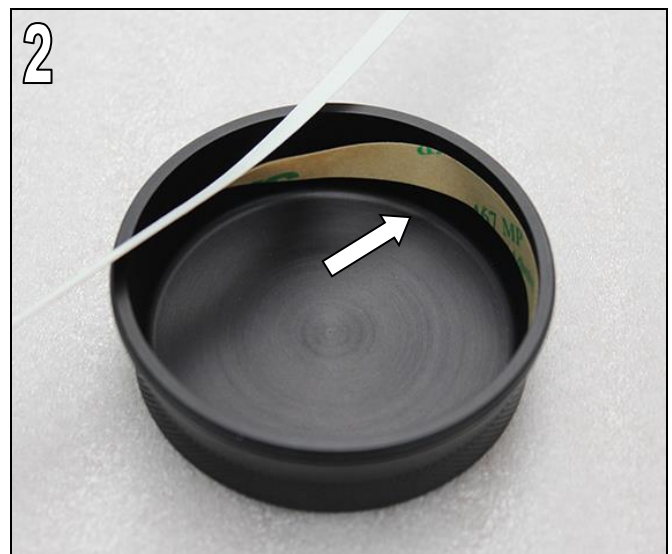

# Fitting Instructions

## AC Schnitzer I-Drive Cover for series I-Drive with Touch Controller

### Fitting the AC Schnitzer I-Drive Cover

**Fig. 1**

Place the AC Schnitzer I-Drive Cover straight on the standard I-Touch Controller and press evenly down.

Check align and for clearance


If there is little play, use the 0.1 mm adhesive tape supplied. If there is more play, use the 0.3 mm adhesive tape.



... to this:

**Fig. 2**

Remove the backing film from the adhesive tape and apply the adhesive tape as shown, from the inside of the AC Schnitzer I-Drive Cover. (All round)

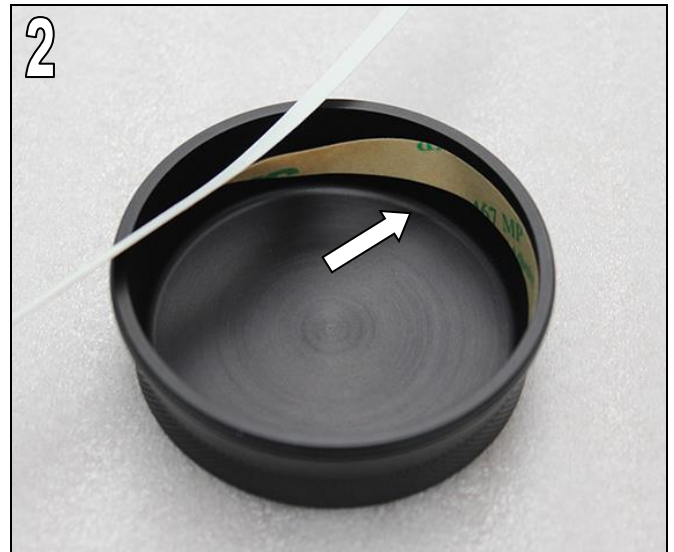

**Fig. 3**

Remove the protective film from the adhesive tape.

Mount the AC Schnitzer I-Drive Cover as in step 1. Check concentricity and align if necessary. Check play in all directions.

Ensure that the AC Schnitzer I-Drive Cover is not pressed on too hard / too deep, else the clearance and rotational function may deteriorate or cannot be guaranteed.



Subject to errors, modifications and technical development !