

**MC<sup>®</sup>**  
**SCHNITZER**

**-Montageanleitung-**  
**Seitenschweller**  
**- Schutzfolie -**  
**G06**



**5171 306 120**

*(english version see page 5)*

## AC Schnitzer Seitenschweller Schutzfolie

### Montage AC Schnitzer Seitenschweller Schutzfolie

#### Abb. 1

Klebefläche der Serienseitenschweller reinigen und entfetten.

Klebefläche des Serienseitenschweller und der AC Schnitzer Seitenschweller Schutzfolie mit einer Montageflüssigkeit / Sprühflasche und o.ä. anfeuchten. So ist die AC Schnitzer Seitenschweller Schutzfolie leichter auszurichten.

AC Schnitzer Seitenschweller Schutzfolien sind unterschiedlich. Rechts & links beachten. AC Schnitzer Logo steht in Fahrtrichtung hinten.

#### Abb. 2

Vom hinteren Radlauf, nach vorne gemessen, ein Markierung mittels Klebeband anbringen.

→ 135mm

#### Tipp !

Weiter Person zur Hilfe nehmen.

#### Abb. 3

AC Schnitzer Seitenschweller Schutzfolie mit dem hinteren Ende an der Markierung ansetzen, ausrichten und andrücken. Luftblasen und Feuchtigkeitsblasen einer Montageflüssigkeit herausdrücken.



## AC Schnitzer Seitenschweller Schutzfolie

Montage....

### Abb. 4

Der Abstand zur Seitenkante des Serienseitenschwellers sollte ca. 3mm betragen.

### Achtung !

Nur Rakel mit einer Filzbeschichtung verwenden, da die Schutzfolie sonst zerkratzt würde.



Irrtum und Änderung und Weiterentwicklung vorbehalten !

Montageanleitung Nr.: 5171 306 120 / Stand: 21.01.2021 / TSch

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130



**MC<sup>®</sup>**  
**SCHNITZER**

**-Fitting Instructions-**

**Side Skirt**  
**- Protective Film -**  
**G06**



**5171 306 120**

# Fitting Instructions



## AC Schnitzer Protective Film Side Skirt

### Fitting the AC Schnitzer Side Skirt Protective Film

#### Fig. 1

Clean and degrease the adhesive contact surface on the side skirt.

If the adhesive contact surface is wet, installation fluid / spray bottle or similar the AC Schnitzer side skirt protective film is better to align.

AC Schnitzer side skirt protective films are different. Note right & left. AC Schnitzer logo is in rear in the direction of travel.



#### Fig. 2

From the rear wheel arch, measured towards the front, make a mark using adhesive tape.

→ 135mm



#### Tip !

Take another person to help.

#### Fig. 3

Place AC Schnitzer side skirt protection film with the rear end at the marking, align and press on. Press out air bubbles and moisture bubbles of assembly fluid.



# Fitting Instructions




## AC Schnitzer Protective Film Side Skirt

Fitting....

**Fig. 4**

Distance to outer edge of the rear skirt should be approx. 3mm.

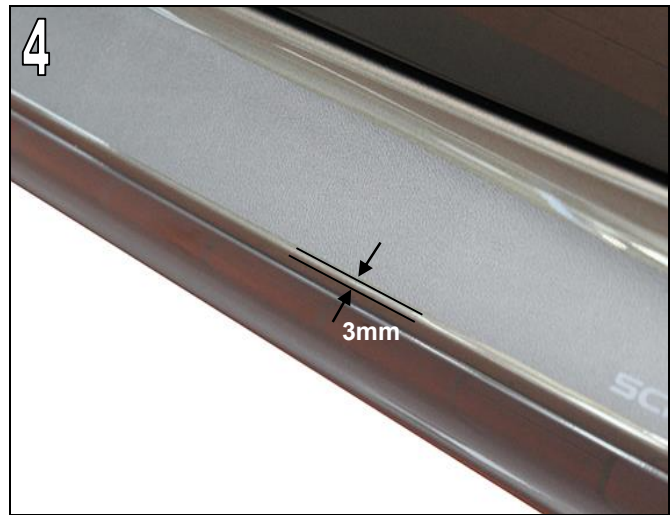

**Note !**

Only use a scraper blade with a felt coating, otherwise the protective film would be scratched.



Subject to errors and modifications !

Fitting Instructions no.: 5171 306 120 / Issue: 21.01.2021 / TSch

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

